

**Ibanez****TS9B**

Bass Tube Screamer

**OWNER'S MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL DE L'UTILISATEUR
MANUAL DEL USUARIO
MANUALE D'ISTRUZIONI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DO PROPRIETÁRIO
取扱説明書****ENGLISH**

Before using this device, be sure to read this manual thoroughly for safe use of it. After that, keep this manual in a safe place and read it whenever necessary.

Safety Precautions == Be sure to observe the following precautions ==

In order to use this device properly, the contents to be observed are explained, classified as follows.

■ The severities of the injury and damage due to incorrect usage by ignoring the written contents are explained by the following classified indications.

■ **Warning** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

■ **Cautions** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, will result in injury or property damage.

■ The contents to be observed are explained, being classified by the following pictograms.

! ... This pictogram shows a compulsory action, something that you must do.

○ ○ ○ ... This pictogram shows a prohibition, something that you must not do.

△ ... This pictogram shows a notice, something that you need to be alerted to.

Warnings

○ Never disassemble or modify the device

△ In case of an abnormality, stop using the device

• In case of an abnormality such as smoke, burning smell or abnormal sound, immediately stop using the device.

● • Immediately unplug the AC adapter from the outlet.

○ Ensure that heat is radiated

• Do not cover or wrap the AC adapter with cloth or the like.

<<Accumulated heat may deform the case or cause a fire.>>

○ Do not operate with wet hands.

<<A short circuit or an electric shock may occur.>>

==== Observe the following instructions with a product that uses a battery =====

Cautions

△ Do not use any unspecified AC adapter

• Be sure to use the specified AC adapter.

<<Using an unspecified AC adapter may cause a fire or an electric shock.>>

○ Plug and unplug the power plug properly

• Do not plug or unplug the AC adapter with wet hands.

<<An electric shock may occur.>>

● • When pulling out from the outlet, be sure to hold the AC adapter.

<<Pulling the cord may damage it, causing a fire or an electric shock.>>

○ Avoid water, moisture, dust and high temperature

• Do not store or use the device in places such as a bath or outdoors where water splashes. Also do not use it in places of high humidity, places with a lot of dust, or at high temperatures.

<<A fire, an electric shock or a failure may occur.>>

○ Do not store in places of excessive vibrations

<<It may cause a failure.>>

● • When not in use for a long time

• When not in use for a long time, be sure to unplug the AC adapter from the outlet for safety.

<<A fire may occur.>>

△ Adjust the volume level moderately

Do not use the device at a high volume for a long time.

<<Hearing impairment may occur.>>

○ Do not apply excess force, drop nor give strong physical impact

<<A failure or injury may occur.>>

○ Do not use thinner, alcohol, and the like for cleaning

<<It may cause a failure.>>

==== Observe the following instructions with a product that uses a battery =====

Warnings

! Do not throw a battery into a fire.

<<A burst, heat generation and a fire may occur.>>

Cautions

! Mount a battery with its polarities +/- set correctly.

<<It may cause a failure.>>

● Remove the battery when not in use for a long time.

<<Liquid leak may cause a failure.>>

==== Observe the following instructions with a product that uses a battery =====

Warnings

! Do not throw a battery into a fire.

<<A burst, heat generation and a fire may occur.>>

Cautions

! Mount a battery with its polarities +/- set correctly.

<<It may cause a failure.>>

● Remove the battery when not in use for a long time.

<<Liquid leak may cause a failure.>>

==== Observe the following instructions with a product that uses a battery =====

Italiano

Prima di utilizzare l'apparecchio, e per farlo in modo sicuro, accertarsi di leggere attentamente questo manuale, inoltre, conservare questo manuale in un luogo sicuro e consultarlo quando necessario.

Precauzioni di sicurezza == Assicurarsi di adottare le seguenti precauzioni ==

Sono di seguito illustrate e classificate le misure da rispettare per un uso appropriato di questo apparecchio.

■ Le indicazioni di seguito classificate illustrano la gravità delle lesioni e dei danni dovuti a un uso errato e alla mancata osservanza delle misure qui riportate.

■ **Avvertenze** Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare la morte o serie lesioni.

■ **Cautions** Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare lesioni o danni materiali.

■ I seguenti simboli segnalano e classificano le misure da adottare.

! ... Questo simbolo indica un'azione obbligatoria, qualcosa che si deve fare.

○ ○ ○ ... Questo simbolo indica un divieto, qualcosa che non si deve fare.

△ ... Questo simbolo indica un avviso, qualcosa di cui si deve essere allertati.

Avvertenze

○ Non smontare o modificare l'apparecchio

△ In caso di anomalia, interrompere l'utilizzo dell'apparecchio

• Nel caso di un'anomalia come la presenza di fumo, odore di bruciato o rumore anomali, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio.

● • Scollegare immediatamente l'adattatore CA dalla presa elettrica.

○ Accertarsi che non ci sia emanazione di calore

• Non coprire o avvolgere l'adattatore CA con tessuto o simili.

<<Il calore accumulato può deformare il contenitore o causare un incendio.>>

○ Non operare con mani bagnate.

<<Può verificarsi un cortocircuito o una scarica elettrica.>>

Attenzione

△ Non utilizzare un adattatore CA non indicato.

• Assicurarsi di utilizzare l'adattatore CA indicato.

<<L'utilizzo di un adattatore CA non indicato può causare un incendio o una scarica elettrica.>>

○ Collegare e scollegare il cavo di alimentazione in modo non corretto

• Non collegare o scollegare l'adattatore CA con le mani bagnate.

<<Può verificarsi una scarica elettrica.>>

● • Accertarsi di tenere saldamente l'adattatore CA mentre viene scollegato dalla presa elettrica.

<<Tirare il cavo può danneggiarlo, causando un incendio o una scarica elettrica.>>

○ Evitare acqua, umidità, polvere e alte temperature

• Non conservare o utilizzare l'apparecchio luoghi soggetti a schizzi d'acqua come un bagno o l'esterno. Inoltre, non utilizzarlo in ambienti ad alto tasso di umidità o molto polveroso, o a temperature elevate.

<<Può verificarsi un incendio, una scarica elettrica o un guasto.>>

○ Non conservare in ambienti con eccessive vibrazioni

<<Ciò può causare un guasto.>>

● In caso di inutilizzo prolungato

• In caso di inutilizzo prolungato, accertarsi di scollegare l'adattatore CA dalla presa elettrica per ragioni di sicurezza.

<<Può verificarsi un incendio.>>

△ Regolare il livello del volume moderatamente

Non utilizzare l'apparecchio ad alto volume per un tempo prolungato.

<<Può verificarsi danni all'udito.>>

○ Non applicare una forza eccessiva, non far cadere o sottoporre a un forte impatto fisico

<<Può verificarsi un guasto o una lesione.>>

○ Non utilizzare solventi, alcool o simili per la pulizia

<<Ciò può causare un guasto.>>

===== Attenersi alle seguenti istruzioni in caso di prodotto che prevede l'utilizzo di una batteria =====

Avvertenze

! Non gettare sul fuoco una batteria.

<<Può verificarsi un'esplosione, una generazione di calore o un incendio.>>

Attenzione

! Installare la batteria con le polarità +/- impostate correttamente.

<<Il mancato ottimramento può causare un guasto.>>

! In caso di inutilizzo prolungato, rimuovere la batteria.

<<Una perdita di liquido può causare un guasto.>>

DEUTSCH

Zur Gewährleistung eines sicheren Gebrauchs lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden. Bewahren Sie diese Anleitung anschließend an einem sicheren Ort auf und ziehen Sie es bei Bedarf zu Rate.

Sicherheitshinweise == Beachten Sie unbedingt die folgenden Vorsichtsmaßnahmen ==

Damit Sie dieses Gerät ordnungsgemäß verwenden können, werden hier die zu beachtenden Punkte erläutert und wie folgt klassifiziert:

■ Der Schwerpunkt der Verletzung und Schäden durch unsachgemäße Nutzung oder Nichtbeachtung der beschriebenen Inhalte wird anhand von folgenden klassifizierten Indikationen erläutert.

■ **Warnungen** Weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die zu schweren Verletzungen oder Lebensgefahr führt, wenn sie nicht vermieden wird.

■ **Vorsicht** Weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die zu Verletzungen oder Sachschäden führt, wenn sie nicht vermieden wird.

■ Die zu beachtenden Inhalte werden nachstehend beschrieben und mittels der folgenden Piktogramme klassifiziert.

! ! ... Dieses Piktogramm zeigt eine obligatorische Maßnahme an, das heißt, dass Sie etwas tun müssen.

! ○ ○ ○ ... Dieses Piktogramm zeigt einen Verbot an, das heißt, dass Sie etwas nicht tun dürfen.

△ ... Dieses Piktogramm zeigt eine Mitteilung an, das heißt, dass Sie auf etwas aufmerksam gemacht werden sollen.

Warnungen

○ Zerlegen oder modifizieren Sie niemals das Gerät

■ Im Falle einer Abnormalität verwenden Sie das Gerät nicht weiter

● • Im Falle einer Abnormalität, wie beispielsweise Rauch, Brandgeruch oder ungewöhnliche Gerüche, verwenden Sie das Gerät nicht weiter.

● • Ziehen Sie unverzüglich das Netzteil aus der Steckdose.

○ Stellen Sie sicher, dass Wärme abgeführt wird

● • Decken Sie das Netzteil nicht mit einem Tuch oder ähnlichem Gegenstand ab undwickeln Sie es auch nicht ein.

<<Durch starke Erwärmung kann sich das Gehäuse verziehen oder ein Brand verursachen werden.>>

○ Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.

<<Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss oder Stromschlag kommen.>>

■ **Vorsicht**

○ Verwenden Sie keine nicht spezifizierten Netzteile


■ Stellen Sie die Sicherheit des Netzteils sicher, dass nur ein spezifiziertes Netzeil verwendet wird.

<<Die Verwendung eines nicht spezifizierten Netzteils kann einen Brand oder einen Stromschlag verursachen.>>

○ Stecken Sie den Netzstecker ordnungsgemäß ein und aus

■ Stecken Sie das Netzteil nicht mit feuchten Händen oder aus.

<<Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.>&

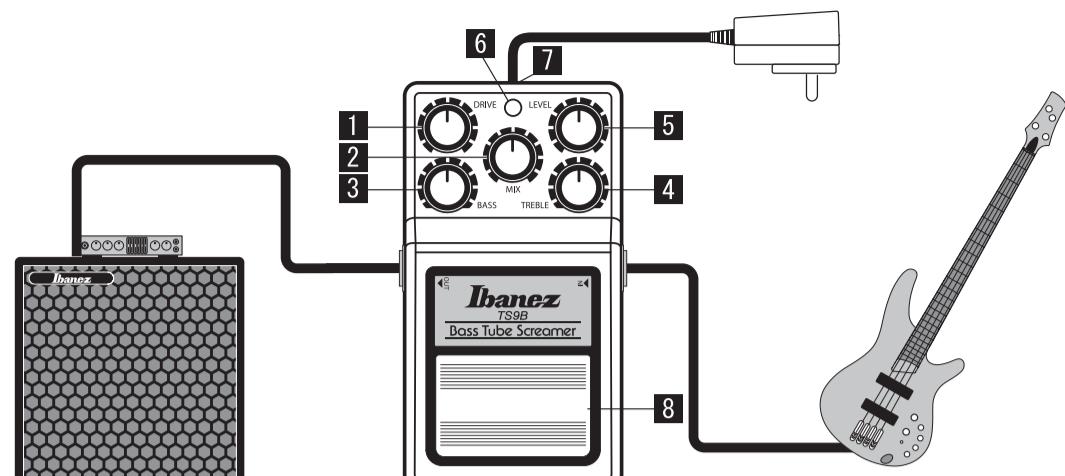

ENGLISH

PART NAMES AND USES

- 1 DRIVE – Controls the distortion depth. Turning CW increases both distortion and sustain.
- 2 MIX – Adjusts the mix ratio of distortion to clean sounds.
- 3 BASS – Adjusts the level of the low-frequency range below 100Hz.
- 4 TREBLE – Adjusts the level of the high-frequency range above 2 KHz.
- 5 LEVEL – Controls the output level when the effect is on.
- 6 LED indicator – Lights when effect is turned on. When operating with a 9V battery, this also serves as the battery check function. When the light dims, replace the battery with a new one.
- 7 DC jack – Connect an AC adapter to it. As soon as the DC plug is connected, operation is switched from battery-driven to AC adapter-driven mode.
- 8 FOOTSWITCH – Soft touch FET electronic switch turns effect on/off.

FRANÇAIS

NOM DES PIÈCES ET UTILISATION

- 1 DRIVE – Contrôle la profondeur de distorsion. En tournant la commande dans le sens des aiguilles d'une montre, l'on augmente la distorsion et le soutien.
- 2 MIX – Permet de régler le mixage pour obtenir des sons clairs à distorsion.
- 3 BASS – Permet de régler le niveau des basses fréquences en dessous des 100 Hz.
- 4 AIGUS – Permet de régler le niveau des hautes fréquences au-dessus des 2 KHz.
- 5 LEVEL – Permet de contrôler le niveau de sortie lorsque l'effet est actif.
- 6 Diode – S'allume lorsque l'effet est activé. En cas d'utilisation d'une pile 9 V, ce témoin permet aussi de vérifier l'état de la pile. Remplacer la pile lorsque la luminosité du témoin faiblit.
- 7 Prise c.c. – Connexion à un adaptateur secteur. Dès que la fiche c.c. est connectée, l'appareil passe du mode d'alimentation par pile à celui par adaptateur secteur.
- 8 COMMUTATEUR AU PIED – Interrupteur à contact électronique.

ITALIANO

NOMI DELLE PARTI E UTILIZZO

- 1 DRIVE – Controlla la profondità della distorsione. Ruotando la manopola in senso orario aumentano sia la distorsione che il sostegno.
- 2 MIX – Controlla il mix tra il suono distorto e quello pulito.
- 3 BASS – Controlla il livello delle basse frequenze, al di sotto dei 100Hz.
- 4 TREBLE – Controlla il livello delle frequenze acute, sopra i 2 KHz.
- 5 LEVEL – Controlla il livello in uscita quando l'effetto è attivato.
- 6 INDICATORE LED – Si illumina quando l'effetto è attivato. Serve anche a indicare lo stato della pila da 9V, se questa viene utilizzata. Se il LED è fio, sostituire la pila.
- 7 Ingresso DC – Collegare il trasformatore DC a questa presa. Non appena si connette la spina DC, l'unità interrompe l'utilizzo della pila e sfrutta la corrente del trasformatore.
- 8 FOOTSWITCH – Lo switch elettronico a FET "Soft Touch" inserisce o dis inserisce l'effetto.

POLSKI

NAZWY I PRZEZNACZENIE CZĘŚCI


- 1 DRIVE – Kontroluje głębokość przesterowania. Obracanie w prawo powoduje zwiększenie przesterowania i wybrzmiewania.
- 2 MIX – Kontroluje proporcje dźwięku przesterowanego i czystego.
- 3 BASS – Kontroluje poziom niskich częstotliwości poniżej 100 Hz.
- 4 TREBLE – Kontroluje poziom wysokich częstotliwości powyżej 2 kHz.
- 5 LEVEL – Kontroluje poziom wyjściowy, gdy efekt jest włączony.
- 6 Kontrolka LED – Zapala się, gdy efekt jest włączony. Podeczas pracy z baterią 9 V kontrolka pokazuje też napięcie baterii. Gdy światło kontrolki zaczyna słabnąć, należy wymienić baterię.
- 7 Gniazdo zasilania DC – Umożliwia podłączenie zasilacza AC. Podłączenie wtyczki do gniazda DC powoduje przełączenie zasilania z baterii na pracę z zasilaczem.
- 8 PRZEŁĄCZNIK NOŻNY – Do włączania i wyłączania efektu służy miękki włącznik elektroniczny FET.

PORTUGUÊS


NOMES DE CONTROLES E UTILIZAÇÃO

- 1 DRIVE – Controla a profundidade de distorção. Rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio aumenta a distorção e o sustenido.
- 2 MIX – Ajusta a taxa de mistura de distorção para sons limpos.
- 3 BASS – Ajusta o nível da faixa de baixa frequência abaixo de 100 Hz.
- 4 TREBLE – Ajusta o nível da faixa de alta frequência acima de 2 KHz.
- 5 LEVEL – Controla o nível de saída quando o efeito está ligado.
- 6 Indicador LED – Acende quando o efeito está ligado. Na utilização pilhas de 9V, isto também serve como função de verificação das pilhas. Quando a luz escurecer, substitua a bateria por uma nova.
- 7 Uma ficha jack DC – Ligue um adaptador AC à ficha. Assim que a ficha DC estiver ligada, o funcionamento é mudado de modo de acionamento por pilhas para modo de acionamento por adaptador AC.
- 8 PEDAL – Interruptor eletrônico FET por toque suave liga/desliga o efeito.


SAMPLE SETTING / MUSTER-EINSTELLUNG / RÉGLAGE D'ÉCHANTILLON / AJUSTE DE MUESTRA / IMPOSTAZIONI TIPO / PRZYKŁADOWE USTAWIENIA / CONFIGURAÇÃO DE EXEMPLO / サンプルセッティング

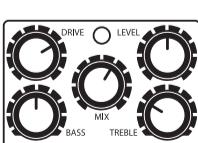

Crunchy Overdrive

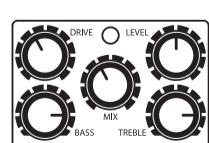

Funky Drive

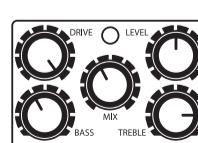

Fuzzy Boost

○ We recommend adjusting your amp to produce a clean tone.

● Wir empfehlen, Ihren Amp einzustellen, um einen sauberen Klang zu erzeugen.

● Pour obtenir une tonalité claire, nous recommandons un réglage adéquat de l'amplifi cateur.




□ Le recomendamos que ajuste el amplificador de forma que produzca un sonido limpio.

■ Si raccomanda di regolare l'amplificatore in modo che produca un suono pulito.

◇ Zalecamy ustawienie na wzmacniacz czystego brzmienia.

◆ Nós recomendamos o ajuste do seu amplificador para produzir um som limpo.

□ アンプをクリーントーンにセッティングしてください。

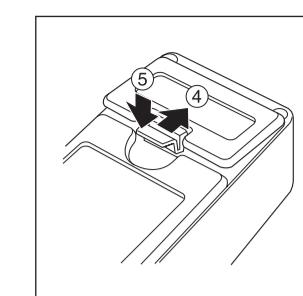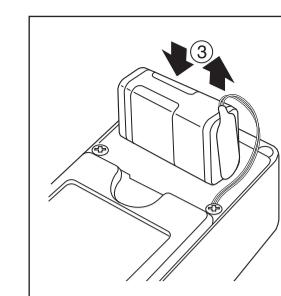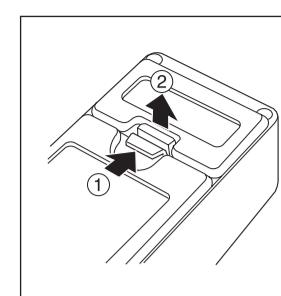

- The circuit is automatically turned on when a plug is inserted. Unplug the instrument when not in use to prolong the battery life.
- When battery power is running low, the indicators dim. The amount of effect applied may drop and the sound may be inconsistent. Replace the battery immediately.

- Der Schaltkreis wird automatisch aktiviert, sobald ein Stecker eingesteckt ist. Stecken Sie das Gerät bei Nichtgebrauch aus, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
- Wenn die Batteriespannung zu niedrig wird, werden die Anzeigen dunkler. Der Effektanteil kann abnehmen, und der Sound kann uneinheitlich werden. Ersetzen Sie die Batterie so bald wie möglich.

- Le circuit est automatiquement mis sous tension lorsque vous insérez une fiche dans cette prise. Débranchez l'instrument si vous ne l'utilisez pas pour économiser la pile.
- Lorsque la puissance de la pile diminue, les voyants faiblissent. La quantité d'effet appliquée peut chuter et le son fluctuer. Remplacez immédiatement la pile.

- El circuito se activa automáticamente al insertar un conector. Desconecte el instrumento si no lo utiliza para prolongar la vida de las baterías.
- Cuando la pila se esté gastando, los indicadores se atenuarán. La cantidad de efecto aplicado podría disminuir y el sonido podría ser inconsistente. Sustituya la pila de inmediato.

- Il circuito si accende automaticamente quando un jack è connesso alla presa "Input". Scollegare lo strumento quando non viene utilizzato per prolungare la durata della batteria.
- L'intensità di illuminazione degli indicatori diminuisce quando la pila è prossima all'esaurimento. In questo caso, la quantità di distorsione potrebbe diminuire e il suono generale potrebbe peggiorare. Sostituire al più presto la pila.

- ◇ Obwód jest automatycznie włączany po włożeniu wtyczki. Odłącz instrument, gdy nie jest używany, aby wydłużyć czas działania baterii.
- ◇ Gdy bateria jest na wyczerpaniu, kontrolki świecą się słabiej. Stosowany poziom efektu może się zmniejszyć, a dźwięk może być nierówny. Jak najszybciej wymień baterię.

- ◆ O circuito é ligado automaticamente quando a ficha é introduzida. Desligue o instrumento quando não estiver em utilização para prolongar a vida útil das pilhas.
- ◆ Quando a energia das pilhas estiver baixa, os indicadores escurecem. A quantidade de efeito aplicada pode cair e o som pode ser inconsistente. Substitua as pilhas imediatamente.

- インプットジャックにプラグを差し込むと電源がオンになります。電池を長持ちさせるため、使用しない時はインプットジャックからプラグを抜いておいてください。
- 電池が消耗すると LED が暗くなったり、点灯しない場合があります。又このような場合は効果が弱くなったり、音が歪んだりします。早めに電池交換をしてください。

SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / ESPECIFICACIONES / SPECIFIKHE / DANE TECHNICZNE / ESPECIFICAÇÕES / 主な仕様

Power Supply	One 9 volt battery (006P) or external AC adapter (Use only DC 9V + -)
Size	124mm(D) x 74mm(W) x 53mm(H)
Weight	570g (including battery)

*Design and specifications are subject to change without notice for improvement of the product.

*Design und Technische Daten können sich zwecks Verbesserung des Produkts ohne Ankündigung ändern.

*Afin d'améliorer le produit, les caractéristiques et le design sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

*El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso por motivos de perfeccionamiento del producto.

*Aspetto e specifiche sono soggetto a modifiche migliorative senza ulteriore preavviso.

*W celu ulepszenia produktu projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

*Design e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhoria do produto.

*仕様および外観は改良の為に予告なく変更することがありますのでご了承願います。

*Design und Technische Daten können sich zwecks Verbesserung des Produkts ohne Ankündigung ändern.

*Afin d'améliorer le produit, les caractéristiques et le design sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

*El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso por motivos de perfeccionamiento del producto.

*Aspetto e specifiche sono soggetto a modifiche migliorative senza ulteriore preavviso.

*W celu ulepszenia produktu projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

*Design e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhoria do produto.

*仕様および外観は改良の為に予告なく変更することがありますのでご了承願います。

*Design und Technische Daten können sich zwecks Verbesserung des Produkts ohne Ankündigung ändern.

*Afin d'améliorer le produit, les caractéristiques et le design sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

*El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso por motivos de perfeccionamiento del producto.

*Aspetto e specifiche sono soggetto a modifiche migliorative senza ulteriore preavviso.

*W celu ulepszenia produktu projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

*Design e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhoria do produto.

*仕様および外観は改良の為に予告なく変更することがありますのでご了承願います。

*Design und Technische Daten können sich zwecks Verbesserung des Produkts ohne Ankündigung ändern.

*Afin d'améliorer le produit, les caractéristiques et le design sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

*El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso por motivos de perfeccionamiento del producto.

*Aspetto e specifiche sono soggetto a modifiche migliorative senza ulteriore preavviso.

*W celu ulepszenia produktu projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

*Design e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhoria do produto.

*仕様および外観は改良の為に予告なく変更することがありますのでご了承願います。

*Design und Technische Daten können sich zwecks Verbesserung des Produkts ohne Ankündigung ändern.

*Afin d'améliorer le produit, les caractéristiques et le design sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

*El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso por motivos de perfeccionamiento del producto.

*Aspetto e specifiche sono soggetto a modifiche migliorative senza ulteriore preavviso.

*W celu ulepszenia produktu projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

*Design e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhoria do produto.

*仕様および外観は改良の為に予告なく変更することがありますのでご了承願います。

*Design und Technische Daten können sich zwecks Verbesserung des Produkts ohne Ankündigung ändern.

*Afin d'améliorer le produit, les caractéristiques et le design sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

*El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso por motivos de perfeccionamiento del producto.

*Aspetto e specifiche sono soggetto a modifiche migliorative senza ulteriore preavviso.

*W celu ulepszenia produktu projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

*Design e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhoria do produto.

*仕様および外観は改良の為に予告なく変更することがありますのでご了承願います。

*Design und Technische Daten können sich zwecks Verbesserung des Produkts ohne Ankündigung ändern.

*Afin d'améliorer le produit, les caractéristiques et le design sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

*El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso por motivos de perfeccionamiento del producto.

*Aspetto e specifiche sono soggetto a modifiche migliorative senza ulteriore preavviso.

*W celu ulepszenia produktu projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

*Design e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhoria do produto.

*仕様および外観は改良の為に予告なく変更することがありますのでご了承願います。

*Design und Technische Daten können sich zwecks Verbesserung des Produkts ohne Ankündigung ändern.



Ibanez
TS9B

Bass Tube Screamer

用户手册

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

中国语

为确保安全操作, 请务必在使用前阅读本使用说明书。阅读后请妥善保管, 以便在需要时阅读。

安全注意事项 == 请务必遵守 ==

为正确使用本设备, 下面对需要遵守的事项进行分类说明。

■ 忽视该内容因错误操作产生的危害或损坏程度使用下述标识进行分类说明。

⚠ 警告 本指示栏表示“可能导致人员死亡或重伤等危险”。

⚠ 注意 本指示栏表示“可能导致受伤或物品损坏”。

■ 使用下述图片标识对要遵守的内容种类进行分类说明。

! …本图片标识表示必须采取的“强制”事项。

🚫 …本图片标识表示不可做的“禁止”事项。

⚠ …本图片标识表示需要小心的“注意”事项。

⚠ 警告

切勿分解或改装设备

出现异常时, 请停用设备

· 冒烟或发出异常的气味和声音时, 请立即停用设备。

! 请立即从插座上拔下 AC 适配器。

散热注意事项

· 请勿用布、被子等覆盖或包裹 AC 适配器。

《热量残留可能导致盒子变形或造成火灾。》

⚠ 请勿用湿手操作。《否则可能导致短路或触电。》

⚠ 注意

不可使用指定外的 AC 适配器

· 请务必使用指定的 AC 适配器。

《使用指定外的 AC 适配器可能导致火灾或触电。》

! 正确拔插电源插头

· 请勿用湿手拔插 AC 适配器。《否则可能导致触电。》

! 要从插座上拔下 AC 适配器时, 请务必抓住 AC 适配器本体。

《若拉扯电线部分, 可能导致电线损坏、火灾或触电。》

🚫 严禁水、湿气、灰尘、高温

· 请勿在浴室或室外等有水的地方、湿度高的地方、灰尘多的地方、温度高的地方保管或使用。《否则可能导致火灾、触电或设备故障。》

🚫 请勿保存在振动多的地方 《否则可能会造成故障。》

! 长时间不使用时

· 长时间不使用设备时, 请从插座上拔下 AC 适配器, 以确保安全。

《否则可能导致火灾。》

⚠ 适当调节音量

· 请勿长时间使用大音量。《否则可能导致听力衰减。》

🚫 不可对设备过度施力, 或使其掉落、受到强力撞击

《否则可能导致设备故障或人员受伤。》

🚫 不可在修理时使用稀释剂和酒精

《否则可能会造成故障。》

===== 使用电池的商品请遵守以下指示 =====

⚠ 警告

! 不可将电池扔入火中。《否则可能导致破裂、发热或起火。》

⚠ 注意

! 按 +/- 方向正确安装电池。《否则可能会造成故障。》

! 长时间不使用电池时, 请将其取出。

《否则设备可能因电池漏液出现故障。》



HOSHINO GAKKI CO.,LTD.
No.22, 3-Chome, Shumoku-Cho, Higashi-Ku,
Nagoya, Aichi, Japan



РУССКИЙ

Прежде чем приступить к эксплуатации этого устройства, в целях его безопасного использования внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Ознакомившись с данным руководством, храните его в надежном месте, чтобы сверяться с ним по мере необходимости.

Меры предосторожности=Обязательно соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности=

Правила, которым необходимо следовать для надлежащей эксплуатации устройства, разделены на указанные далее категории.

■ Степень тяжести возможных травм и ущерба вследствие ненадлежащей эксплуатации и несоблюдения приведенных здесь указаний отражена следующими обозначениями.

⚠ Внимание! Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к тяжелым травмам или смертельному исходу.

⚠ Осторожно! Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к травмам или материальному ущербу.

■ Правила, которые необходимо соблюдать, обозначены следующими пиктограммами.

! ...Эта пиктограмма означает обязательное действие, которое необходимо выполнить.

🚫 ...Эта пиктограмма означает запрет, т.е. то действие, которое нельзя выполнить.

...Эта пиктограмма означает примечание, на которое следует обратить внимание.

⚠ Внимание!

🚫 Ни в коем случае не разбирайте устройство и не вносите изменения в его конструкцию.

⚠ При появлении каких-либо необычных признаков прекратите эксплуатацию устройства.

• При появлении дыма, запаха горения или необычного шума немедленно прекратите эксплуатацию устройства.

⚠ Немедленно отсоедините адаптер переменного тока от электрической розетки.

⚠ Убедитесь, что нагревающиеся части устройства свободно вентилируются

• Не покрывайте и не обворачивайте адаптер переменного тока тканью и прочими материалами.

《Наконечники тела могут привести к деформации корпуса или вызвать пожар.》

⚠ Запрещается работать влажными руками.

《Это может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током.》

⚠ Осторожно!

⚠ Запрещается использование каких-либо не соответствующих требованиям адаптеров питания

• Обязательно используйте только рекомендуемый адаптер переменного тока.

《Использование адаптера переменного тока другого типа может привести к пожару или поражению электрическим током.》

⚠ Полностью выньте адаптер к электрической розетке и отсоедините ее надлежащим образом

• Не подсоединяйте и не отсоединяйте вилку адаптера переменного тока влажными руками.

《Это может привести к поражению электрическим током.》

⚠ При отсоединении от электрической розетки обязательно беритесь за адаптер переменного тока.

《Потянуть за шнур питания, можно повредить его, что приведет к пожару или поражению электрическим током.》

⚠ Не допускайте воздействия на устройство водой, пыли и высокой температуры

• Не и эксплуатируйте устройство в ванной комнате или вне помещения, где оно может подвернуться воздействию брызг. Не эксплуатируйте его также в местах с повышенной влажностью, в условиях сильной запыленности или высокой температуры.

《Это может привести к неисправностям, пожару или поражению электрическим током.》

⚠ Не храните устройство в местах, подверженных сильной вибрации

《Это может привести к неисправностям.》

⚠ Не оставляйте устройство включенным в розетку, если не используете его длительное время

• При длительном перерыве в эксплуатации в целях безопасности не забудьте отсоединить адаптер переменного тока от электрической розетки.

《В противном случае возможно возникновение пожара.》

⚠ Отрегулируйте громкость на среднем уровне.

Не эксплуатируйте устройство на высоком уровне громкостью в течение продолжительного времени.《Это может привести к нарушению слуха.》

⚠ Не прикладывайте к устройству чрезмерную силу, нероняйте его и не подвергайте его сильным физическим воздействиям

《Это может привести к неисправностям или травмам.》

⚠ Не используйте для чистки устройства растворители, спирт и другие едкие чистящие средства

《Это может привести к неисправностям.》

===== Если в изделии используется элемент питания, соблюдайте следующие указания =====

⚠ Внимание!

! Не бросайте элемент питания в огонь.

《Это может привести к взрыву, выделению тепла и пожару.》

⚠ Осторожно!


! Установливайте элемент питания, соблюдая его полярность +/-.

《В противном случае возможны неисправности.》

! При длительном перерыве в эксплуатации извлекайте элемент питания из изделия.

《В противном случае возможна утечка жидкости.》

部件名称和用途 / НАЗВАНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

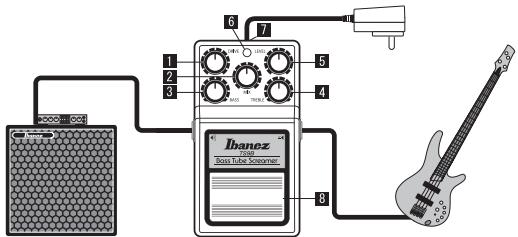

中国语

■ 部件名称和用途

- 1 DRIVE : 控制失真深度。顺时针旋转将增大失真和延音。
- 2 MIX : 调节失真在清音中的混合比。
- 3 BASS : 调节 100Hz 以下的低频范围电平。
- 4 TREBLE : 调节 2 KHz 以上的高频范围电平。
- 5 LEVEL : 在效果打开时控制输出电平。
- 6 LED 指示灯: 在效果打开时亮起。当使用 9V 电池工作时, 此指示灯还可用于电池检查功能。当此灯变暗时, 请更换新电池。
- 7 DC 插孔 : 将其与 AC 适配器连接。连接 DC 插头之后, 工作模式将立即从电池驱动模式切换为 AC 适配器驱动模式。
- 8 脚踏开关 : 轻触 FET 电子开关可打开 / 关闭效果。

规格 / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Power Supply	One 9 volt battery (006P) or external AC adapter (Use only DC 9V)
Size	124mm(D) x 74mm(W) x 53mm(H)
Weight	570g (including battery)

* 设计和技术参数可能随时更改，以达到完善产品而无需事先通知。

РУССКИЙ

■ НАЗВАНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

- 1 DRIVE – Контролирует глубину дисторшна. При повороте по часовой стрелке усиливается и дисторшн и сустейн.
- 2 MIX – Регулирует коэффициент смешивания дисторшна и чистого звука.
- 3 BASS – Регулирует уровень диапазона частот ниже 100 Гц.
- 4 TREBLE – Регулирует уровень диапазона частот выше 2 кГц.
- 5 LEVEL – Контролирует уровень выхода, когда эффект включен.
- 6 Светодиодный индикатор – Горит, когда эффект включен. При работе от элемента питания 9 В также служит для отслеживания уровня заряда элемента питания. Когда свет тускнеет, замените элемент питания.
- 7 Разъем DC – Подключайте к нему адаптер питания переменного тока. Когда к разъему DC подключен адаптер, устройство переключается с работы от элемента питания на режим питания от адаптера питания переменного тока.
- 8 ПЕДАЛЬ – Сенсорный электронный переключатель FET служит для включения и отключения эффекта.

样本设置 / ОБРАЗЕЦ НАСТРОЙКИ



Crunchy Overdrive



Funky Drive






Fuzzy Boost

○ 我们建议调节放大器以产生干净的声音。

● 建议您调节放大器以产生干净的声音。
● 建议您调节放大器以产生干净的声音。

更换电池 / ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

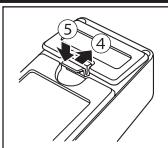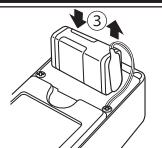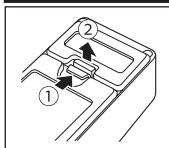

○ 插入插头后, 电路会自动打开。不用时请拔下乐器的插头, 这样可以延长电池寿命。

○ 电池的电量耗尽时, 指示灯会变微弱。效果的应用量会降低, 同时声音可能断断续续。此时请立即更换电池。

- 当您插入电源线时, 会发生自动启动。为了延长电源元件的使用寿命, 请在不使用时断开电源线。
- 当电源元件的电量耗尽时, 指示灯会变暗。效果的应用量会降低, 同时声音可能断断续续。此时请立即更换电源元件。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板	×	○	○	○	○	○
外壳箱体	○	○	○	○	○	○

本表格依据

SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



该标记附加在出售到中华人民共和国的电子信息产品上。
环形中的数字表示的是环境保护使用期限的年数。